Índice

Informação regulamentar 2
Descrição dos símbolos de aviso 3
Instruções de segurança importantes 5
Prefácio 7
Introdução 8
Conteúdo da embalagem 8
Menu principal 9
Seleccionar a origem do sinal 9
Fotografia 10
Visualizar fotografias 10
Configurar o modo de apresentação de fotos 12
Configurar as definições de apresentação de fotos 12
Configurar as definições de apresentação de slides 13
Vídeo 14
Reproduzir Vídeos 14
Música 15
Reproduzir música 15
Calendário 16
Apresentar o Calendário 16
Configurar o modo de apresentação do calendário 16
Definir a data e a hora 17
Definir o alerta 18
Ligar/Desligar o alerta 18
Gestor de ficheiros 19
Eliminar ficheiros 19
Outras definições 20
Definir o idioma 20
Ligar/Desligar automaticamente 20
Activar a função Ligar automaticamente 21
Ajustar o brilho 21
Ajustar o contraste 21
Ajustar a saturação 21
Formatar 21
Repor 21
Resolução de problemas 22
Especificações 24

Informação regulamentar

Declaração de conformidade com as regras da FCC[1]

Este dispositivo está de acordo com o Artigo 15º das Regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não deve causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Informações adicionais

Este equipamento foi testado e é compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15º das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma razoável protecção contra interferências prejudiciais na instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Caso este equipamento cause interferências prejudiciais à recepção via rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o aparelho, o utilizador deve tentar corrigir a interferência adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o dispositivo receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o dispositivo receptor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico qualificado se precisar de ajuda.

Aviso: A Federal Communications Commission (Comissão Federal de Comunicações) avisa que quaisquer alterações feitas ao equipamento e não expressamente aprovadas pela entidade responsável pela conformidade do aparelho invalidam a autoridade do utilizador em operar o mesmo.

[1]aplicável apenas aos produtos comprados nos Estados Unidos da América

Declaração de conformidade com as regras da DOC[1]

Este dispositivo digital não excede os limites estipulados para um dispositivo da Classe B no que toca às emissões de ruídos radioeléctricos a partir de dispositivos digitais, tal como estipulado nos Regulamentos de Interferência Radioeléctrica do Canadian Department of Communications (Departamento Canadiano de Comunicações). Este dispositivo está em conformidade com a norma Canadiana ICES-003, Classe B

Declaração de conformidade com as normas da CE[2]

Este dispositivo está em conformidade com os requerimentos da Directiva 2004/108/EC do Conselho da UE relativa à aproximação das leis dos Estados-Membros respeitantes à compatibilidade electromagnética e Directiva 2006/95/EC sobre a harmonização das leis dos Estados-Membros relativamente a equipamento eléctrico para utilização com determinados limites de voltagem. A Hannspree não pode ser responsabilizada por qualquer falha resultante de uma modificação não recomendada do dispositivo.

[1]aplicável apenas aos produtos comprados no Canadá
[2]aplicável apenas aos produtos comprados na União Europeia

Descrição dos símbolos de aviso

ANTES DE PROSSEGUIR

1. Leia e siga atentamente todos os **avisos de segurança**, **recomendações** e **instruções** incluídos neste manual do utilizador antes de ligar ou activar o equipamento.
2. Guarde este manual do utilizador, a embalagem, e todos os itens num local seguro para consultas futuras.
3. **Garantia.** A utilização, as operações, as alterações ao equipamento que não estejam em conformidade com as instruções deste manual invalidam a garantia deste equipamento.

AVISO

Este símbolo é utilizado para alertar o utilizador para a existência de importantes instruções relativas à utilização e manutenção (reparação) bem como para a existência de importantes informações adicionais relacionadas com este equipamento.

ATENÇÃO

Este símbolo é utilizado para alertar o utilizador para o risco de choque eléctrico devido à existência de componentes perigosos e não isolados.

Português

Notas sobre a segurança na instalação

Local

Evite a exposição prolongada à luz solar directa ou a outras fontes de calor. Não coloque o equipamento demasiado perto da parede para providenciar espaço suficiente para dissipação do calor resultante do funcionamento do equipamento.

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha este dispositivo à chuva ou a humidade.
O dispositivo não deve ser exposto a pingos ou salpicos e não deve colocar objectos sobre o mesmo com líquidos, tais como vasos.

ATENÇÃO

Esta instruções de reparação são destinadas exclusivamente a técnicos qualificados. Para reduzir o risco de choque eléctrico, não proceda a qualquer operação de reparação para além das contidas no manual de instruções a menos que esteja qualificado para o fazer.

Instruções de segurança importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Tenha em conta todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este dispositivo perto de água.
6. Para limpar utilize apenas um pano seco.
7. Não bloqueie os orifícios de ventilação. Proceda à instalação de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale o dispositivo perto de fontes de calor, tais como radiadores, bocas de ar quente, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Não menospreze o objectivo da ficha polarizada ou da ficha com ligação à terra. Uma ficha polarizada tem dois bornes, sendo um mais largo do que o outro. Uma ficha com ligação à terra tem dois bornes e um terminal de terra. O terminal de terra é fornecido para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na tomada, peça a um electricista que substitua a tomada antiga. **NOTA: Aplicável apenas nos Estados Unidos.**
10. Proteja o cabo de alimentação para que o mesmo não seja pisado ou entalado, sobretudo nas tomadas, nos receptáculos ou nos pontos em que o cabo sai do aparelho.
11. Utilize apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
12. Desligue o aparelho durante tempestades de relâmpagos ou sempre que não for utilizado por longos períodos de tempo.
13. As reparações devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado. É necessário reparar o dispositivo sempre que este tenha sofrido qualquer tipo de danos tais como: danos ao nível do cabo de alimentação ou da ficha, caso tenha havido derramamento de líquido ou tenham caído objectos para o interior do dispositivo, este tenha sido exposto à chuva ou a humidade, o dispositivo não funcione normalmente ou tenha caído.
14. Nas situações em que a tomada de REDE ou um dispositivo de conexão é utilizado como elemento de inactivação, o dispositivo de inactivação deverá estar facilmente acessível.
15. O dispositivo deverá ser usado num clima moderado.

ATENÇÃO

- Se o controlo remoto não for utilizado por um longo período de tempo, remova as pilhas e guarde-o num local seguro.
- Tenha cuidado ao mexer em pilhas danificadas e lave bem as mãos com sabonete caso estas entrem em contacto com o líquido químico das pilhas.
- Se o seu controlo remoto necessitar de duas pilhas, não misture pilhas novas com pilhas usadas uma vez que isto reduz a vida útil das pilhas novas. Pode haver fuga de líquidos químicos nas pilhas usadas.
- Se as pilhas não forem correctamente colocadas existe o risco de explosão. Substitua as pilhas apenas por pilhas do mesmo tipo ou tipo equivalente ao recomendado pelo fabricante. Elimine as pilhas usadas seguindo as instruções do fabricante.
- Consulte as regras locais relativas à reciclagem ou à eliminação das pilhas usadas ou contacte o ponto de recolha local.
- A tampa do controlo remoto pode incluir no interior um íman, pelo que não deve colocar itens como, por exemplo, relógios, cartões de crédito ou suportes de armazenamento flash próximo da mesma.
- Não faça força para abrir a tampa do controlo remoto para não danificar a dobradiça.

Copyright

© Copyright 2008 Hannspree, Inc.
Todos os direitos reservados. Este manual está protegido por direitos de autor e é distribuído ao abrigo de licenças que restringem a sua utilização, cópia e distribuição. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida seja sob que forma for ou por quaisquer meios sem o consentimento prévio por escrito da Hannspree. A moldura digital descrita neste manual pode incluir software da Hannspree (ou de terceiros) sujeito a direitos de autor. A Hannspree (ou terceiros) reserva-se o direito exclusivo ao software sujeito a direitos de autor, como é o caso do direito de distribuição ou de reprodução do software sujeito a direitos de autor. Da mesma forma, e até ao limite permitido por lei, qualquer software sujeito a direitos de autor incluído no produto descrito neste manual não pode ser distribuído, modificado, sujeito a engenharia inversa ou reproduzido seja de que forma for sem o consentimento prévio por escrito da Hannspree (ou de terceiros).

Os logótipos da Hannspree apresentados neste manual são marcas registadas da Hannspree. Todos os outros nomes de produtos, marcas registadas ou logótipos mencionados neste manual são utilizados apenas para fins de identificação, tratando-se de marcas registadas dos respectivos proprietários.

A compra do produto descrito neste manual não atribui directa ou indirectamente, ou outro, qualquer licença ao abrigo dos direitos de autor, de patentes, de pedidos de patente ou de marcas registadas da Hannspree, excepto em termos do funcionamento normal, não exclusivo, resultante da venda de um produto.

Referências sobre cartões de memória flash

Consulte os seguintes websites para mais informações sobre os cartões de memória flash:
Cartão de memória SD: http://www.sdcard.org/
Cartão de memória MS: http:/www.memorystick.com/en/
Cartão de memória MMC: http:/www.mmcard.org/

Prefácio

Obrigado por ter adquirido uma moldura digital da Hannspree. A sua nova moldura digital permite-lhe visualizar as suas fotografias favoritas, ouvir vários tipos de música e visionar vídeos enriquecendo simultaneamente o seu estilo de vida com a vanguarda da tecnologia.

Queira por favor ler este manual na íntegra antes de instalar ou utilizar a sua moldura digital. Para garantir a instalação e o funcionamento seguro e correcto da moldura digital, é importante seguir as instruções de segurança e de funcionamento constantes deste manual.

Este manual de instruções foi concebido para o ajudar a instalar e a utilizar a moldura digital. A informação contida neste manual foi cuidadosamente verificada em termos da sua precisão, no entanto, não podemos garantir que o conteúdo do mesmo esteja correcto. A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Até ao limite permitido por lei, a Hannspree, Inc. (“Hannspree”) não se responsabiliza por quaisquer danos directos, indirectos, especiais, exemplares, acidentais ou consequentes resultantes de qualquer defeito ou omissão neste manual, mesmo que tenha sido previamente alertada para a possibilidade de ocorrência de tais danos.

1 Introdução

1.1 Conteúdo da embalagem

Certifique-se de que todos os itens seguintes estão presentes quando receber a sua moldura digital. Se algum dos itens estiver em falta, contacte o vendedor imediatamente.

- Moldura digital
- Transformador
- Adaptador USB anfitrião
- Guia de consulta rápida
- Manual do utilizador
- Certificado de garantia
- Controlo remoto
- Base

** Somente para referência. As características do produto em si podem variar. O utilizador pode consultar a descrição impressa no exterior da embalagem para tomar conhecimento do conteúdo efectivo da embalagem em questão.*

1.2 Menu principal

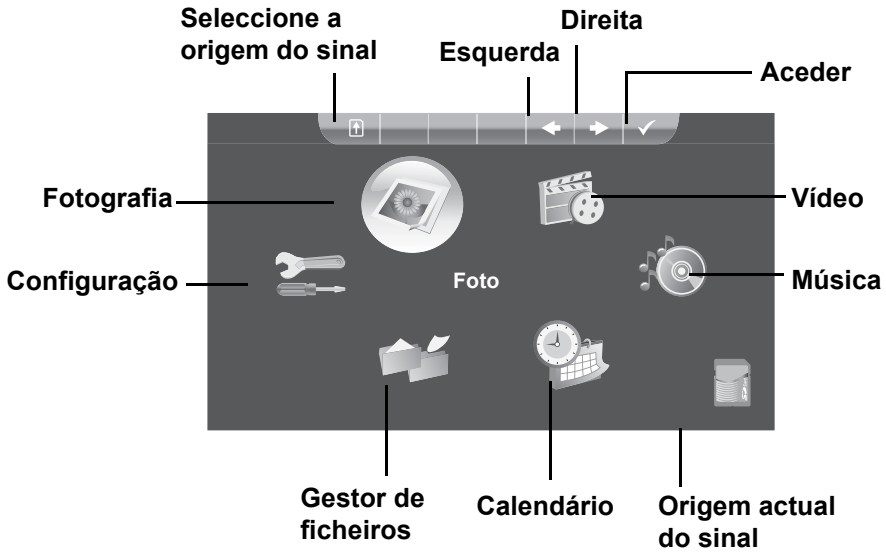

1.3 Seleccionar a origem do sinal

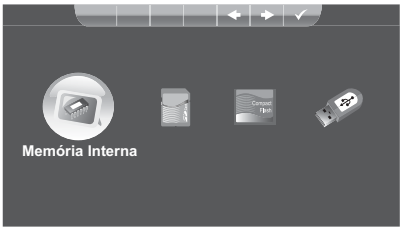

Se não houver qualquer outra origem disponível, a moldura digital acederá directamente aos ficheiros guardados na memória interna. Se quiser aceder a ficheiros de outras fontes, prima ▤ e será apresentado um menu semelhante ao da imagem à direita. Prima ◄ ► para seleccionar a origem de sinal que inseriu e depois prima ↵ para aceder.

Português

2 Fotografia

2.1 Visualizar fotografias

No menu principal, prima ◄/ ► para seleccionar **Foto** e prima ↵ para aceder. As fotografias são apresentadas no modo de visualização que estiver definido em **Configuração de Foto/Modo de Apresentação**. (Se não houver qualquer instrução específica, as fotografias serão apresentadas automaticamente como apresentação de slides).

Procurar:

- Prima ◄/ ► para procurar imagens.
- Prima ▼ para rodar.
- Prima ▲ para reproduzir as imagens sob a forma de apresentação de slides.
- Prima ⦿ para alterar o modo de apresentação.
- Prima ▤ para regressar ao menu principal.
- Prima ↵ para aumentar uma imagem.
- Prima ▲/ ▼/ ◄/ ► para mover a imagem.

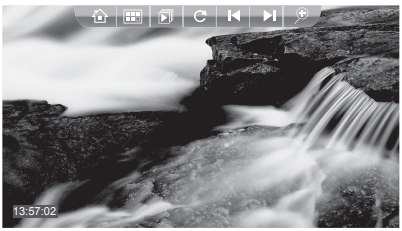

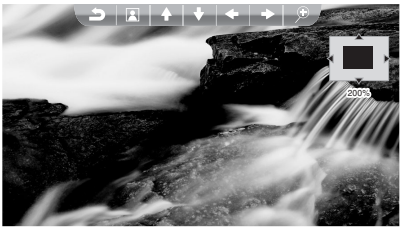

Português

Miniatura:

- Prima ▲/ ▼/ ◄/ ► para escolher.
- Prima ↵ para seleccionar uma imagem.
- Prima ⊛ para visualizar a fotografia.
- Prima ▤ para regressar ao menu principal.

Editar fotografias:

1. Prima ▲/ ▼/ ◄/ ► para seleccionar uma imagem que queira editar.
2. Prima ↵ para confirmar.
3. Prima ⊛ para ser apresentada a opção Apresentação Slides.
4. Prima ▲/ ▼ para seleccionar Apresentação Slides/Rodar e prima ↵ para confirmar.

Apresentação Slides:

- Prima ◄/ ► para passar para a imagem anterior/seguinte.
- Prima ▲/ ▼ para ajustar o volume.
- Prima ↵ para reproduzir/ pausar fotos e música.
- Prima ⊛ para alterar o modo.
- Prima ▤ para regressar ao menu principal.

*Se existirem ficheiros de áudio guardados na mesma origem, os ficheiros de áudio serão reproduzidos automaticamente durante a apresentação de slides.

Dica: Este produto suporta ficheiros de imagem no formato JPEG (baseline) até 16 mega píxeis.

Português

2.2 Configurar o modo de apresentação de fotos

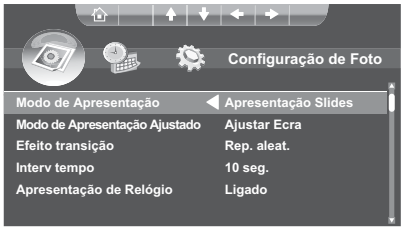

1. No menu principal, prima ◄/ ► para seleccionar a opção **Conf** e prima ↵ para aceder.
2. Prima ◄/ ► para seleccionar **Configuração de Foto**.
3. Prima ▲/ ▼ para seleccionar **Modo de Apresentação**.
4. Prima ◄/ ► para seleccionar Miniatura/Apresentação de Slides.

2.3 Configurar as definições de apresentação de fotos

No menu principal, prima ◄/ ► para seleccionar a opção **Conf** e prima ↵ para aceder.

Prima ◄/ ► para seleccionar **Configuração de Foto**.

Modo de Apresentação Ajustado	1. Prima ▲/ ▼ para seleccionar **Modo de Apresentação Ajustado**. 2. Prima ◄/ ► para seleccionar Ecrã Inteiro/ Ajustar Ecrã.
Apresentação de Relógio Activada/ Desactivada	1. Prima ▲/ ▼ para seleccionar **Apresentação de Relógio**. 2. Prima ◄/ ► para ligar/desligar a Apresentação de Relógio.

2.4 Configurar as definições de apresentação de slides

No menu principal, prima ◄/ ► para seleccionar a opção **Conf** e prima ↵ para aceder.
Prima ◄/ ► para seleccionar **Configuração de Foto**.

Intervalo tempo	1. Prima ▲/ ▼ para seleccionar a opção **Interv tempo**. 2. Prima ◄/ ► para seleccionar 5 Seg./10 Seg./15 Seg./30 Seg./ 1 Min/3 Min./ Desligado.
Efeito transição	1. Prima ▲/ ▼ para seleccionar a opção **Efeito transição**. 2. Prima ◄/ ► para seleccionar Aleatório/ Esv Dentro/Fora /Bloco 9/Bloco 8/Bloco 7/ Bloco 6/Bloco 5/Bloco 4/Bloco 3/Bloco 2/ Bloco 1/Racion. de Cor Horizontal/Racion. de Cor Vertical/Estores Horizontal/Estores Vertical/Sem efeito.
Repetir	1. Prima ▲/ ▼ para seleccionar a opção **Repetir**. 2. Prima ◄/ ► para escolher Ligado/ Desligado.
Música de fundo	1. Prima ▲/ ▼ para seleccionar a opção **Música de Fundo**. 2. Prima ◄/ ► para Ligar/Desligar a Música de Fundo.

3 Vídeo

3.1 Reproduzir Vídeos

1. No menu principal, prima ◄/ ► para seleccionar **Vídeo** e prima ↵ para aceder.
2. Prima ▲/ ▼ para seleccionar um vídeo.
3. Prima ⊙ para reproduzir. Ou prima ↵ para confirmar a sua selecção e depois seleccione mais ficheiros de vídeo a reproduzir.
4. Durante a reprodução,

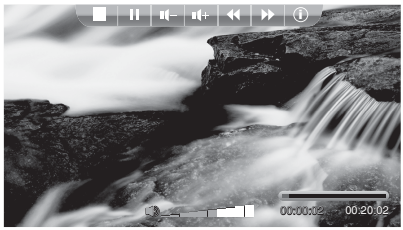

- •Prima ☰ para sair.
- •Prima ⊙ para reproduzir/pausar.
- •Prima ▲/ ▼ para ajustar o volume.
- •Prima ◄ para retroceder no vídeo.
- •Prima ► para avançar rapidamente no vídeo.

Dica: Este produto suporta ficheiros de vídeo MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 com codificação YUV420, YUV422 e fluxo de áudio MS-PCM/MP3.

Atenção:
Para assegurar que a reprodução de vídeo decorre da melhor forma, verifique se a taxa de código do ficheiro de vídeo incorporado ou do ficheiro de vídeo numa unidade USB é menor ou igual a 30fps. A resolução máxima suportada é de 720 x 480 píxeis.

4 Música

4.1 Reproduzir música

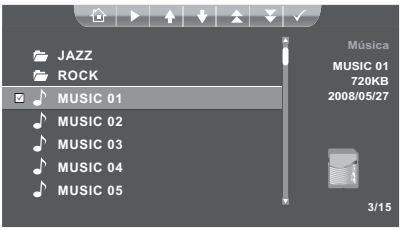

1. No menu principal, prima ◄/ ► para seleccionar **Música** e prima ↵ para aceder.
2. Prima ▲/ ▼ para seleccionar um ficheiro de música.
3. Prima ⏯ para reproduzir. Ou prima ↵ para confirmar a sua selecção e depois seleccione mais ficheiros de música a reproduzir.
4. Durante a reprodução,
   - •Prima ☰ para sair.
   - •Prima ⏯ para reproduzir/pausar.
   - •Prima ▲/ ▼ para ajustar o volume.
   - •Prima ◄ para para anterior.
   - •Prima ► para seguinte.

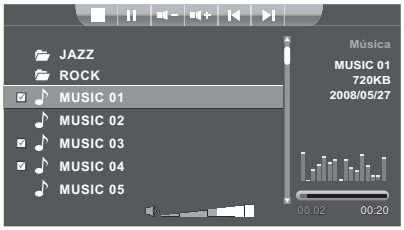

Dica: Este produto suporta ficheiros de áudio MP3 (MPEG 1.0 Layer 3, com uma taxa de amostragem de 44,1 kHz e uma taxa de bits de 32 kbps-320 kbps).

5 Calendário

5.1 Apresentar o Calendário

No menu principal, prima ◄/ ► para seleccionar a opção **Calend** e prima ↵ para aceder. O calendário é apresentado no modo que estiver definido em **Configuração de Calendário/Modo de Apresentação**.

Calendário mensal: • Prima ◄/ ► para procurar imagens. • Prima ▲/ ▼ para visualizar o mês anterior/seguinte. • Prima ↵ para reproduzir/ pausar fotos e música. • Prima ⦿ para alterar o modo de apresentação. • Prima ☰ para regressar ao menu principal.	
Calendário: • Prima ◄/ ► para procurar imagens. • Prima ▲/ ▼ para ajustar o volume. • Prima ↵ para reproduzir/ pausar fotos e música. • Prima ⦿ para alterar o modo de apresentação. • Prima ☰ para regressar ao menu principal.	

5.2 Configurar o modo de apresentação do calendário

1. No menu principal, prima ◄/ ► para seleccionar **Conf** e prima ↵ para aceder.
2. Prima ◄/ ► para seleccionar **Configuração de Calendário**.
3. Prima ▲/ ▼ para seleccionar **Modo de Apresentação**.
4. Prima ◄/ ► para seleccionar Calendário Mensal/Calendário.

5.3 Definir a data e a hora

No menu principal, prima ◄/ ► para seleccionar **Conf** e prima ↵ para aceder.

Prima ◄/ ► para seleccionar **Configuração de Calendário**.

Definir data:

1. Prima ▲/ ▼ para seleccionar **Definir Data** e ◄/ ► para seleccionar o campo que pretende alterar.
2. Prima ▲/ ▼ para alterar os valores.
3. Prima ↵ para confirmar a configuração.

Definir hora

1. Prima ▲/ ▼ para seleccionar **Modo de Relógio** e escolha 12-horas/24-horas.
2. Prima ▲/ ▼ para seleccionar **Definir Hora** e ◄/ ► para seleccionar o campo que pretende alterar.
3. Prima ▲/ ▼ para alterar os valores.
4. Prima ↵ para confirmar a configuração.

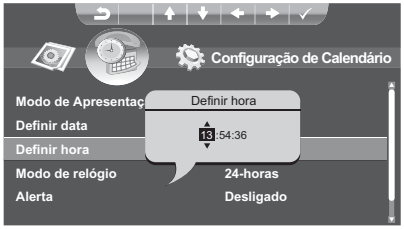

Português

5.4 Definir o alerta

1. No menu principal, prima ◄/ ► para seleccionar a opção **Conf** e prima ↵ para aceder.
2. Prima ◄/ ► para seleccionar **Configuração de Calendário**.
3. Prima ▲/ ▼ para seleccionar **Hora do alerta** e ◄/ ► para seleccionar o campo que pretende alterar.
4. Prima ▲/ ▼ para alterar os valores.
5. Prima ↵ para confirmar a configuração.

5.5 Ligar/Desligar o alerta

1. No menu principal, prima ◄/ ► para seleccionar a opção **Conf** e prima ↵ para aceder.
2. Prima ◄/ ► para seleccionar **Configuração de Calendário**.
3. Prima ▲/ ▼ para seleccionar a opção **Alerta** e prima ◄/ ► para ligar/desligar o alerta.

6 Gestor de ficheiros

A função de eliminação só está disponível para ficheiros guardados na memória interna da moldura digital.

6.1 Eliminar ficheiros

1. No menu principal, prima ◄/ ► para seleccionar a opção **Gestor de ficheiros** e prima ↵ para aceder.
2. Prima ▲/ ▼ para escolher um ficheiro.
3. Prima ↵ para seleccionar o ficheiro.
4. Prima ⊙ para eliminar o ficheiro.
5. Prima ▲/ ▼ para escolher Sim/ Não.
6. Prima ↵ para confirmar a eliminação.

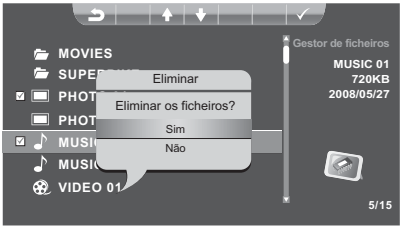

Português

7 Outras definições

No menu principal, prima ◄/ ► para seleccionar a opção **Conf** e prima ↵ para aceder.
Prima ◄/ ► para seleccionar a opção **Configuração de Sistema**.

7.1 Definir o idioma

Prima ▲/ ▼ para seleccionar a opção **Idioma**, e prima ◄/ ► para seleccionar o idioma pretendido.

7.2 Ligar/Desligar automaticamente

Ligar	1. Prima ▲/ ▼ para seleccionar **Ligar**. 2. Prima ◄/ ► para seleccionar o campo que pretende alterar. 3. Prima ▲/ ▼ para alterar os valores. 4. Prima ↵ para confirmar a configuração.
Desligar	1. Prima ▲/ ▼ para seleccionar **Desligar**. 2. Prima ◄/ ► para seleccionar o campo que pretende alterar. 3. Prima ▲/ ▼ para alterar os valores. 4. Prima ↵ para confirmar a configuração.

7.3 Activar a função Ligar automaticamente

Activar a função Ligar automaticamente	1. Prima ▲/ ▼ para seleccionar **Ligar Automaticamente**. 2. Prima ◄/ ► para escolher Ligado/ Desligado.
Desactivar a função Desligar automaticamente	1. Prima ▲/ ▼ para seleccionar **Desligar Automaticamente**. 2. Prima ◄/ ► para escolher Ligado/ Desligado.

7.4 Ajustar o brilho

Prima ▲/ ▼ para seleccionar a opção **Brilho**, e prima ◄/ ► para ajustar entre os valores -7 e +7.

7.5 Ajustar o contraste

Prima ▲/ ▼ para seleccionar a opção **Contraste**, e prima ◄/ ► para ajustar entre os valores -7 e +7.

7.6 Ajustar a saturação

Prima ▲/ ▼ para seleccionar a opção **Saturação**, e prima ◄/ ► para ajustar entre os valores -7 e +7.

7.7 Formatar

1. Prima ▲/ ▼ para seleccionar a opção **Formatar**, e prima ◄/ ► para formatar.
2. Prima ▲/ ▼ para escolher Sim/Não, e prima ↵ para confirmar.

7.8 Repor

1. Prima ▲/ ▼ para seleccionar a opção **Repor**, e prima ◄/ ► para repor.
2. Prima ▲/ ▼ para escolher Sim/Não, e prima ↵ para confirmar.

8 Resolução de problemas

Problema	Causa e/ou acções correctivas
A moldura digital não liga.	• O conector de ALIMENTAÇÃO da unidade não está devidamente inserido. • Certifique-se de que liga correctamente o transformador a.c. à moldura. Ao ligar o transformador a.c. à moldura e ao ligar a unidade, mesmo sem qualquer cartão de memória, deverá ver um ecrã branco. Se não vir o ecrã aceso, verifique se a alimentação da moldura digital está ligada e certifique-se de que o cabo de alimentação está bem ligado.
Não existe nenhum ecrã de inicialização.	• O cartão de memória não está devidamente inserido. • Não existe qualquer ficheiro de foto, música, ou vídeo no cartão de memória. • Formato de ficheiro incompatível. • Verifique se inseriu o cartão de forma correcta. Certifique-se de que a etiqueta frontal do cartão de memória está na direcção OPOSTA ao utilizador. Não force o cartão de memória a entrar na ranhura. • Certifique-se de que existe pelo menos um ficheiro de imagem, música, ou vídeo suportado no cartão de memória. • Formatos de fotografia suportados: JPEG. • Formatos de música suportados: MP3. • Formatos de vídeo Compatíveis: MPEG-1,MPEG-2, MPEG-4.

Problema	Causa e/ou acções correctivas
A imagem não aparece no ecrã depois de seleccionar a função de Fotografia.	• Formato de ficheiro incompatível. • Não existe nenhum ficheiro de imagem no cartão de memória. • Certifique-se de que existe pelo menos um ficheiro de imagem suportado no cartão de memória. • Formatos de fotografia suportados: JPEG. • A moldura digital só é compatível com o formato de ficheiro JPEG. O dispositivo não suporta TIFF, BMP, GIF, etc.
A função Foto + Música não funciona.	• Operação incorrecta. • Não existe nenhum ficheiro de música no cartão de memória. • Certifique-se de que existe pelo menos um ficheiro de música no formato MP3 no cartão de memória. • No menu Conf/Configuração de Foto, a opção Música de Fundo está desactivada.
O ficheiro de vídeo não é reproduzido devidamente.	• Cartão de memória de baixa velocidade. • Certifique-se de que utiliza um cartão de memória de alta velocidade para reproduzir ficheiros de vídeo.
O tamanho do vídeo no ecrã é pequeno.	• Baixa resolução de vídeo. • A maioria das câmaras digitais captura vídeo com uma resolução de 320 x 240 ou inferior. A melhor resolução suportada para uma foto ou um vídeo é de 800 x 480. Utilize o botão de Zoom no controlo remoto para aumentar a imagem.
É apresentada uma faixa negra à volta da imagem.	• Isto é normal uma vez que as diferentes câmaras digitais tiram fotografias numa variedade de resoluções (ou píxeis). • Utilize um software de edição de fotografias para alterar a resolução da imagem para 800 x 480.

9 Especificações

Ecrã	LCD TFT de 8"	LCD TFT de 10"
Transformador	d.c. 100-240 V, 47-63 Hz, 5 V	
	2A	3A
Consumo de energia	Máximo de 9,5 W	Máximo de 12 W
Auscultadores	3.5 ϕ Entrada de auscultadores x 1	
Altifalantes internos	1 W x 2	
Resolução máxima	800 x 480	1024 x 600
Compatibilidade	Ficheiros de imagem: JPEG Música: MP3 Vídeo: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4	
Cartão de memória	SD/SDHC/MS/MS-Pro/xD/CF	
USB	USB 2.0	

Nota : Todas as especificações acima dizem respeito ao produto propriamente dito e podem ser alteradas sem aviso prévio.